



Service Manual

Einbaubackofen

000 947 77

OBI M00 AN

Modell	000 947 77	
Version	8579 159 01510	Seite
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Anschlußplan	5 - 6

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse


Betriebsspannung	230 V~		
Netzanschluß	230 V	1N~ 50	Hz
Maximalleistung Backofen	2500		W
Oberhitzeheizkörper / Grillheizkörper	900 / 2500		W
Unterhitzeheizkörper	1150		W

Elektrische Bauteile

Auto Timer	Analog PCA-WP-531
------------	-------------------

Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 x 340	mm

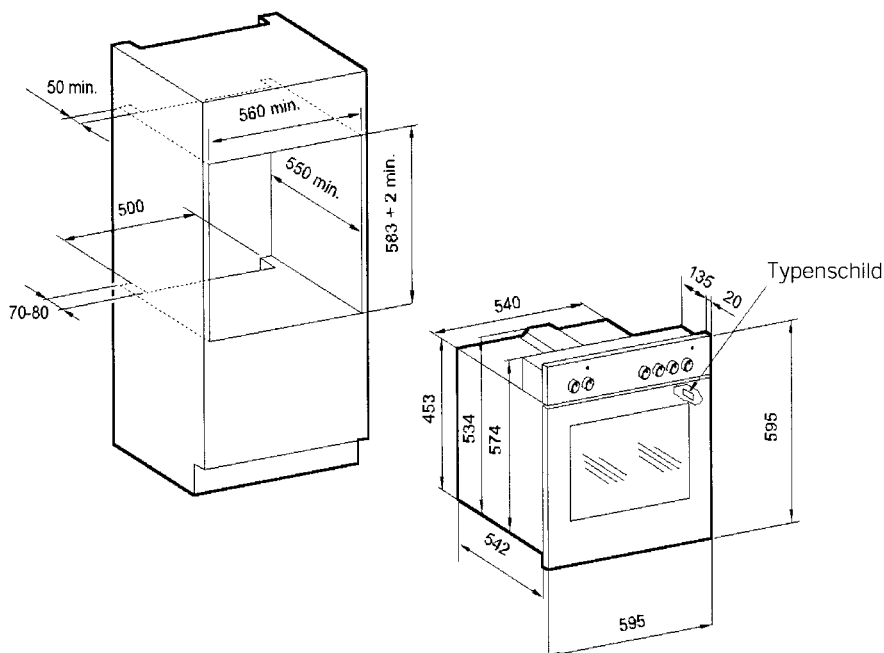


Z8100132

Ersatzteilliste

Model 000 947 77
Service No. 857915901510
Version 857915901510


Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
025 2	4812 460 79164	Profil, Set unten
040 0	4812 417 19339	Scharnier
047 0	4812 417 19137	Zugrollenhalter
110 0	4812 498 68204	Tuergriff
110 1	4812 466 68858	Gummi Tuergriff
121 3	4812 460 98095	Ablenkblech
130 0	4812 417 28106	Tuerverriegel.
141 0	4812 450 59499	Tuerscheibe
142 0	4812 450 59484	Scheibe innen
143 1	4812 404 18455	Traeger Glas
191 0	4812 466 88874	Tuerdichtung
201 0	4812 442 69504	Rueckwand
204 0	4812 440 11441	Seitenwand
245 0	4819 458 19991	Backrost
246 0	4812 418 38128	Kuchenblech
247 0	4812 418 38138	Fettpfanne
261 0	4812 458 19304	Einhaengegitter li.
261 1	4812 458 19303	Einhaengegitter re.
301 0	4812 452 49568	Schalterblende
332 0	4812 411 28033	Druckknopf Timer
334 0	4812 412 78977	Knopf
351 0	4812 310 28093	Signallampe Kit+Fuehrung
354 0	4819 462 79749	Linse rot
354 3	4812 404 38607	Fuehrung
440 0	4812 361 18528	Lueftermotor
441 0	4812 361 18527	Luefter Kuehlung
443 0	4819 515 48065	Luefterrad
452 0	4812 259 98519	Heizelement Oberhitze/Grill
456 0	4812 259 98517	Heizelement Unterhitze 230V
490 1	4812 290 68255	Kabelschelle
490 2	4812 316 18036	Kabelschutz
491 0	4812 290 68273	Anschlussblock
500 0	4812 282 18706	Timer
554 0	4812 282 08669	Thermostat
557 0	4812 282 28209	Temperaturbegr.
557 1	4812 282 28329	Temperaturbegr. 3-fach
620 0	4812 273 28151	Backofenschalt.
651 0	4819 134 88153	Lampe, Herd
652 0	4819 255 18237	Lampenfassung hinten
656 0	4812 450 28007	Lampenglas hinten
694 2	4812 462 28736	Stopfen
914 0	4819 505 18323	Mutter
915 0	4819 505 18145	Mutter Luefterfluegel
932 0	4819 492 68714	Feder
993 0	4812 310 39061	Montagesatz

Explosionszeichnung

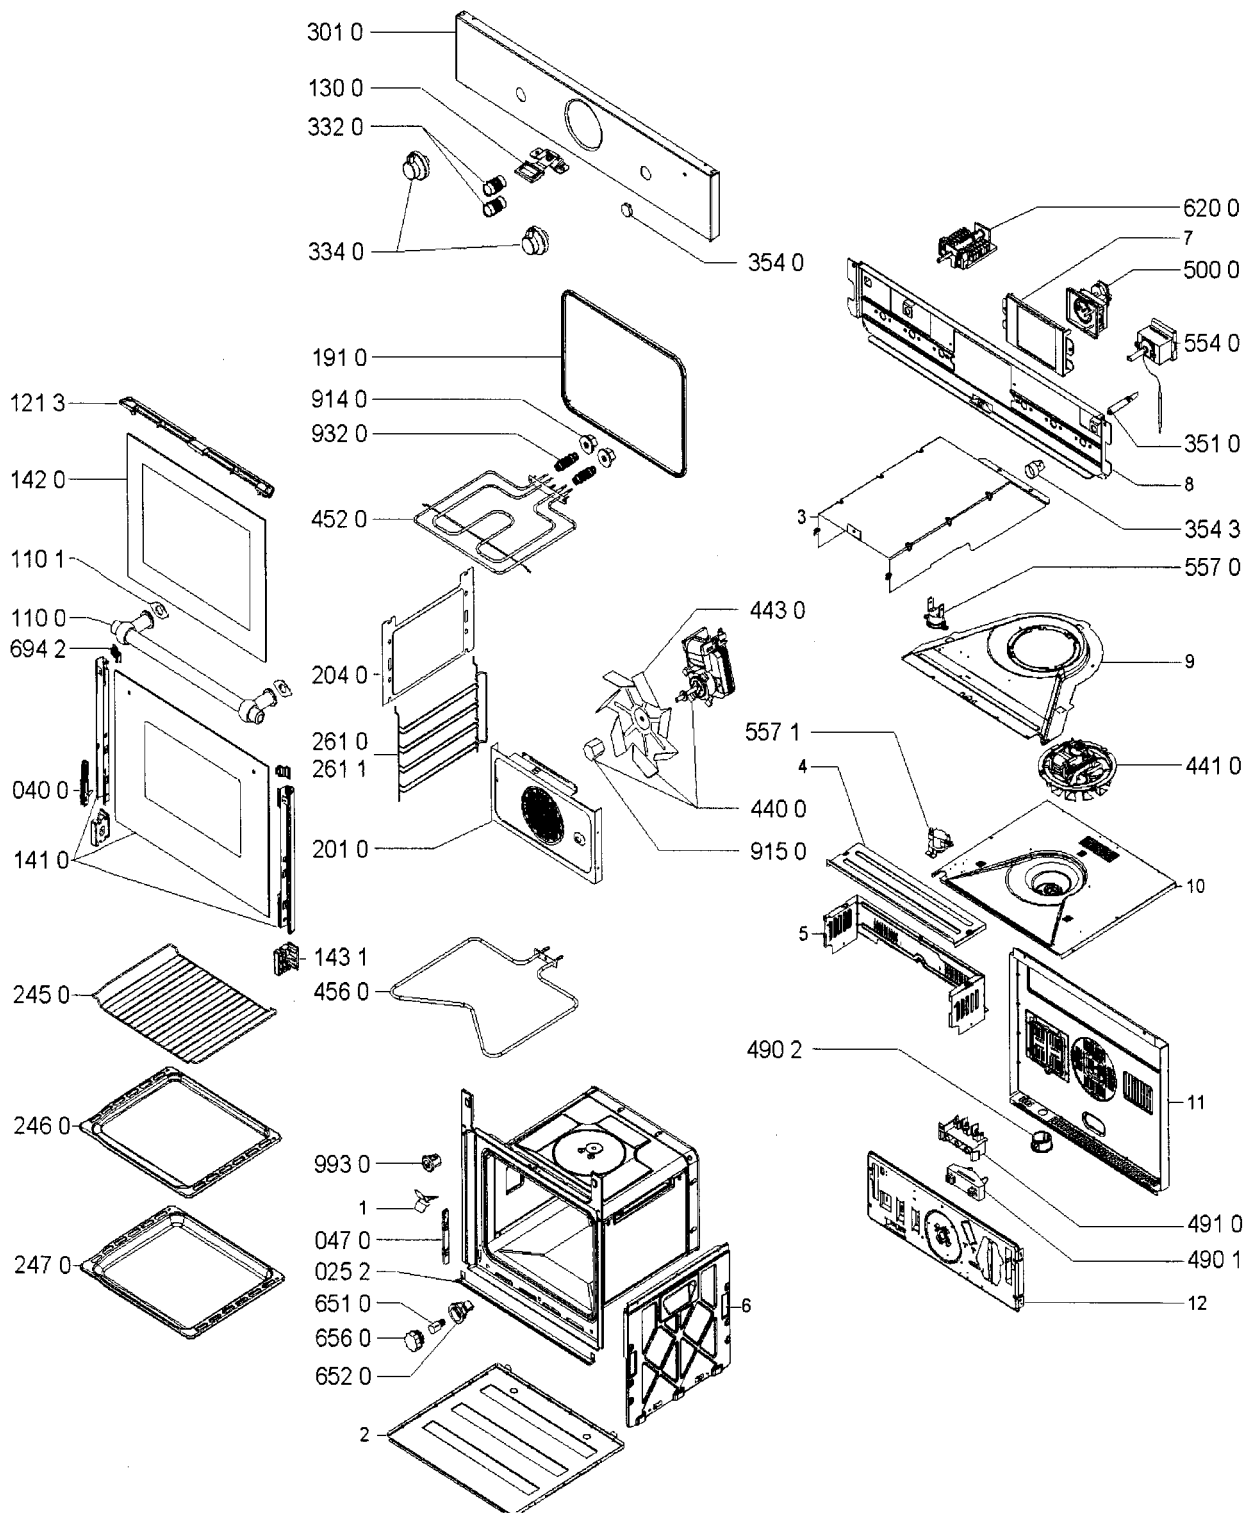

0000 006 00063

Anschlußplan

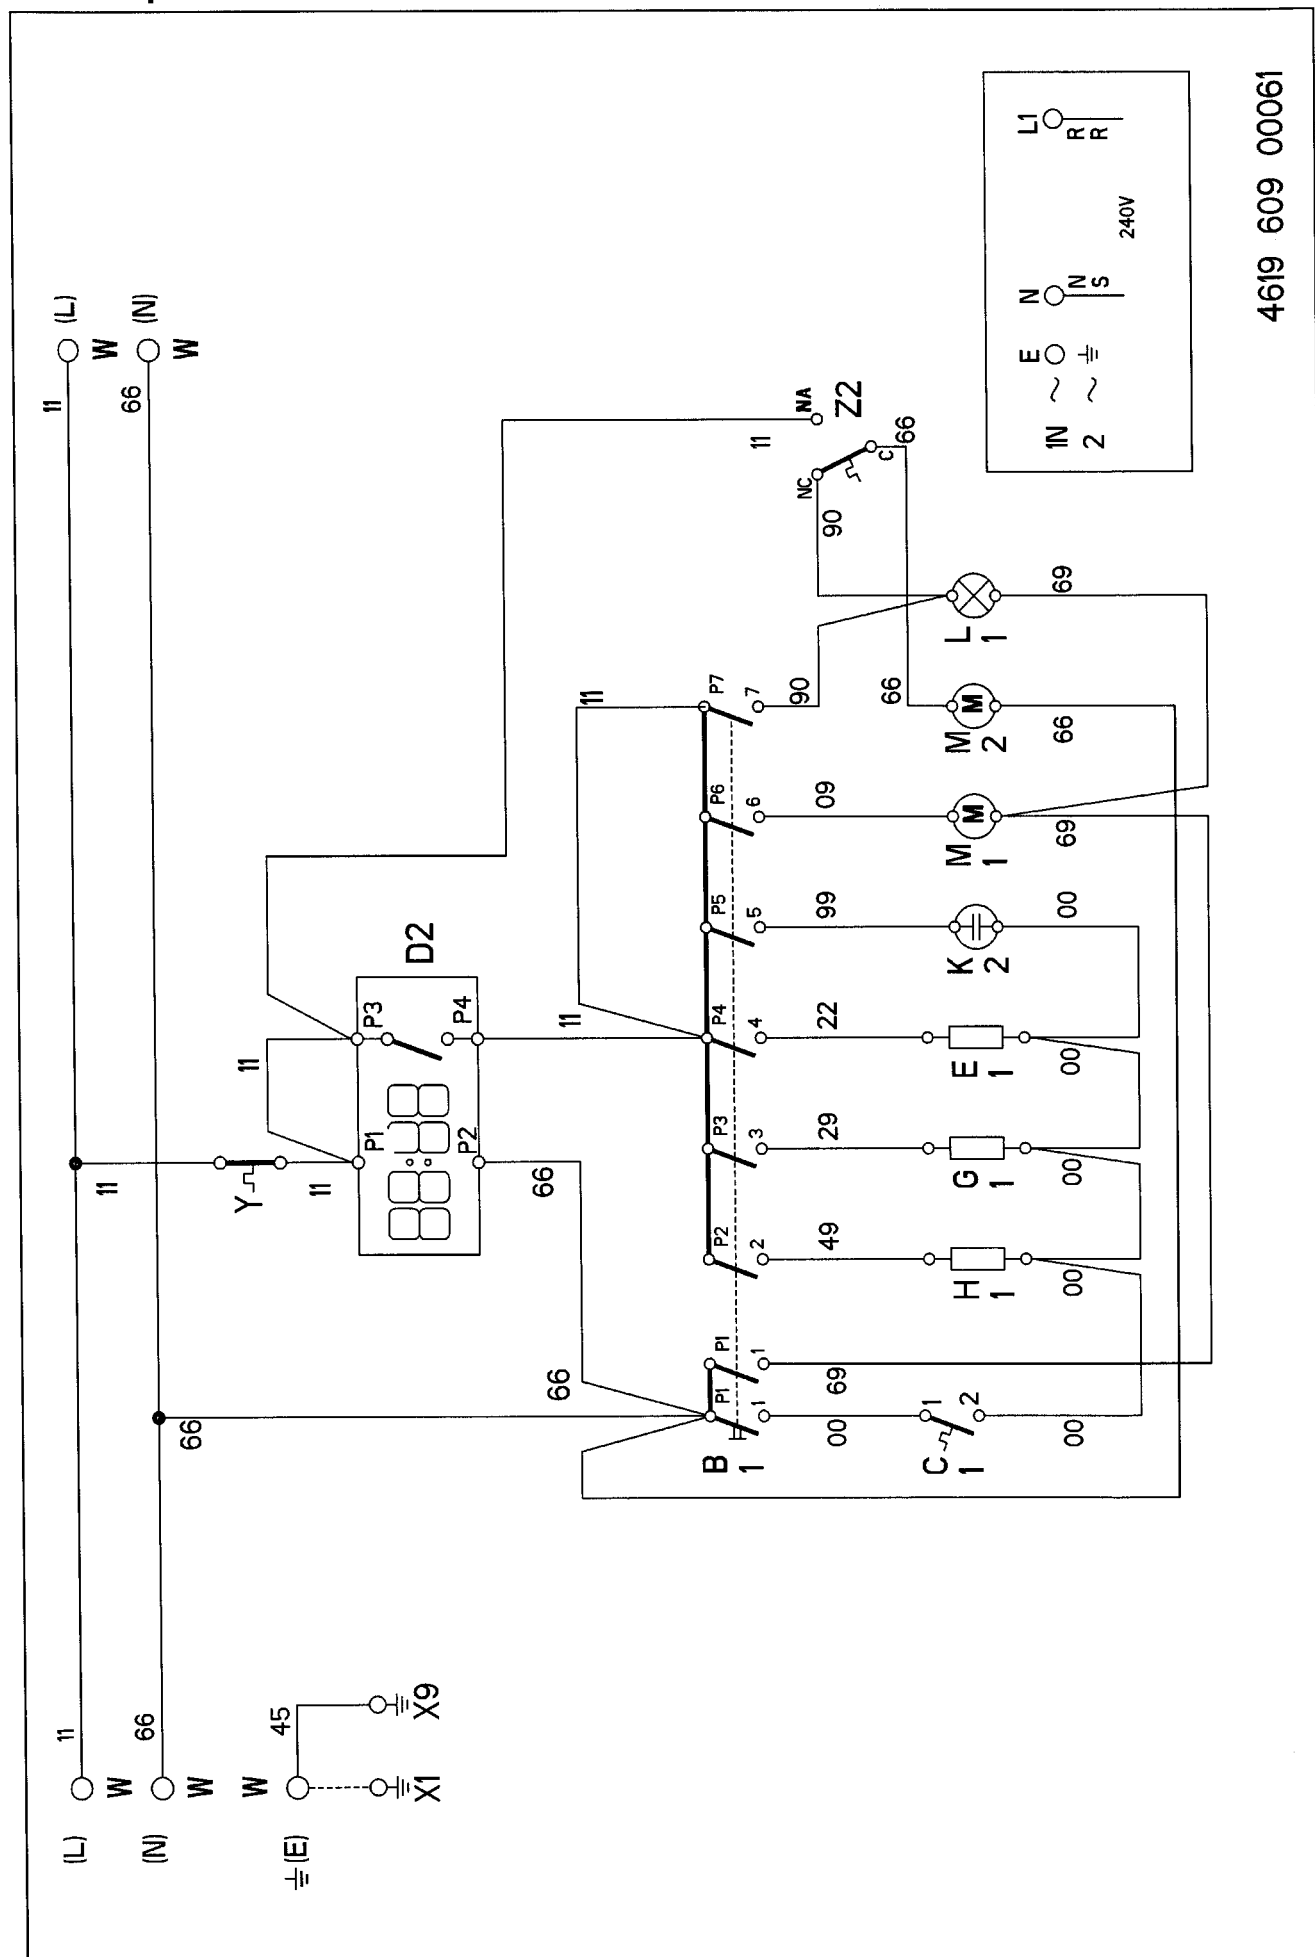

4619 609 00061

Anschlußplan

	0	1	2	3	4	5	6	
	X	X	X	X	X	X	X	
		X	X	X				
			X	X	X	X		
					X	X		
			X	X	X	X		
				X		X	X	
	X	X	X	X	X	X	X	
B1 4619 615 06101								

4619 609 00061

B1	Backofen Wahlschalter
C1	Backofen Thermostat
D1	Zeitschaltuhr
E1	Heizelement Grill
G1	Heizelement Oberhitze
H1	Heizelement Unterhitze
L1	Backofenlampe
M1	Motor Backofen
M2	Kühlgebläse
K2	Kontrollleuchte rot (Thermostat)
W	Anschlußbleiste
X1	Erde Gehäuse
X9	Erde Heizelement Oberhitze/ Grill
Y	Sicherung
Z2	Kühlgebläse Temperaturbegrenzer
00	Schwarz
11	Braun
22	Rot
33	Orange
44	Gelb
55	Grün
66	Blau
77	Violett
88	Himmelblau
99	Weiß
09	Weiß-Schwarz
29	Weiß-Rot
49	Weiß-Gelb
69	Weiß-Blau
90	Grau
45	Gelb-Grün